

**INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI
PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO TYPU**

TRIO

**DO SPALANIA EKO-GROSZKU, MIAŁU WĘGLOWEGO
ORAZ PELLETU**



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2007



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2008

Wzór zastrzeżony nr 116838

UWAGA! W podajniku TRIO zastosowano dysze powietrza wtórnego. Dysze te muszą być ustawione zawsze w kierunku płomienia (sposób prawidłowego ustawienia dysz przedstawia Rysunek 2, str 14)

UWAGA! Kocioł w którym zostanie zamontowany podajnik TRIO musi posiadać funkcję podwójnego „strażaka”

I – w sterowniku funkcja „strażak” (po podgrzaniu rury podajnika przez cofający się żar, sterownik musi dać impuls i wypchnąć żar z rury).

II – Konieczne jest zamontowanie zaworu bezpieczeństwa (zalecany jest zawór termostatyczny BVTS produkcji DANFOSS fot. 13 typ konstrukcyjny) na rurze podajnika (mufa do zamocowania jest przyspawana) oraz połączonego z nim zbiornika z wodą (ze względu na możliwość zaniku ciśnienia w sieci wodociągowej).


W przypadku spalania biomasy (pellet, zboże) w palniku Firmy Pancerpol konieczne jest:

I – Zastosowanie systemu gaszącego (strażak).

II – Bezwzględnie po każdym wyłączeniu kotła należy całkowicie opróżnić żar z paleniska, aby zapobiec cofnięciu się żaru do zbiornika na opał i zanieczyszczeniu się układu podającego.

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsce na znaczek

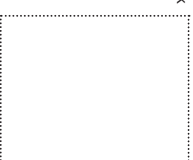

Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza upoważnia do uzyskania
5 % Rabatu na zakup części zamiennych do podajnika oraz usługi serwisowe
Formularz można również wypełnić na stronie www.pancerpol.com.pl



Kod pocztowy	
Województwo	
Telefon kontaktowy	
Email	
PODAJNIK	
Typ podajnika	
Numer seryjny	
Data produkcji	
KOCCIŁ	
Producent kotła	
Typ kotła	
Data zakupu kotła	
Numer faktury	
Jakim paliwem państwo palą?	

Pancerpol Spółka Jawna

ul. Szalasowizna 22

42-530 Dąbrowa Górnicza

Numer seryjny podajnika znajduje się na naklejce umieszczonej na rurze podajnika oraz w Dokumentacji Techniczno Ruchowej